

# 9kW Fotovoltaický ohřev vody

## Uživatelská příručka

**PRESTIGE  
ENERGY**

- Před zahájením montáže je vždy nutné si důkladně přečíst uživatelskou příručku.



- Před montáží proveďte aktualizaci firmwaru. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi firmwaru pro dané zařízení.

- Odstraňte ochrannou folii z čelního panelu.

## Všeobecná upozornění

Střídač ANTIK FV Water Heater PWH 9 - 9kW vyrobený společností ANTIK Technology (zkráceně ANTIK) jsou plně v souladu s bezpečnostními a konstrukčními normami. Dodržujte pokyny a upozornění výrobce a postupujte podle uživatelské příručky. Při jakémkoliv neoprávněném zásahu, popřípadě při nesprávném zapojení střídače, dojde ke ztrátě záruky.

### Nesprávná instalace měniče může způsobit ohrožení osob a majetku.

- Tento manuál je součástí výrobku
- Zařízení nesmí být použito pro jiné účely, než je popsáno v manuálu
- Věnujte zvýšenou pozornost hlavně bezpečnostním informacím, montáži a připojení.

### Bezpečnostní informace

- Zařízení je napájeno ze sítě 230V/50 Hz a montáž může provádět jen osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací !
- Neprovádějte na zařízení žádné opravy a údržbu, pokud je připojeno k elektrické síti nebo k fotovoltaickým panelům!
- Některé části zařízení mohou být pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači.
- Některé vnitřní části zdroje se při provozu mohou značně zahřívat a mohou být teplé i po odpojení zařízení.
- Dodržujte maximální zátěž zařízení podle technických parametrů, jinak může dojít k přehřátí a zničení střídače.

### **Před zahájením montáže je vždy nutné si důkladně přečíst uživatelskou příručku.**

Tento krok je klíčový pro správnou a bezpečnou instalaci daného zařízení. Příručka obsahuje důležité informace o postupu, bezpečnosti a možných rizicích.

## Proč je důležité číst uživatelskou příručku před montáží:

### Bezpečnost:

Příručka obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k úrazu nebo poškození zařízení.

### Správná instalace:

Obsahuje podrobný postup, jak zařízení správně nastavit a připojit.

### Prevence poškození:

Pomůže vám vyhnout se chybám, které by mohly vést k poškození zařízení.

### Plná funkčnost:

Po správné instalaci bude zařízení plně funkční a bude pracovat tak, jak má.

**Před montáží proved'te aktualizaci firmwaru.** Ujistěte se, že máte nejnovější verzi firmwaru pro dané zařízení. Aktualizaci firmwaru provádíte v aplikaci ANTIK SmartHome.

## Důvody pro aktualizaci firmwaru před montáží:

### Oprava chyb:

Aktualizace firmwaru opravuje chyby v softwaru, které mohou způsobovat problémy s funkcími zařízení.

### Zlepšení výkonu:

Nový firmware může optimalizovat výkon zařízení a zlepšit jeho provozuschopnost.

## Důležité upozornění:

### Nevypínejte zařízení:

Během aktualizace firmwaru nikdy nevypínejte zařízení.

### Ztráta záruky:

Nedodržení pokynů výrobce nebo nesprávná aktualizace firmwaru může vést ke ztrátě záruky.

### Odborná pomoc:


V případě nejasností se obraťte na technickou podporu.

## Technická podpora, servis, reklamace

Tel. +420 605 954 844 nebo svůj dotaz napište na e-mail: [podpora@prestige-energy.cz](mailto:podpora@prestige-energy.cz)

## Základní informace

Fotovoltaický ohřívač vody ANTIK 9kW je výkonnější verze domácího vytápění o výkonu 3kW, která je určena především pro použití ve větších objektech pro přípravu teplé užitkové vody (TUV). Jednotka je určena pro připojení topného tělesa o výkonu 9 kW (3x 3kW). Jednotka může pracovat samostatně nebo jako vícedílný systém společně s řídicím a komunikačním modulem ANTIK, který zajišťuje fungování systému jako technologického celku spolu s řízením ventilů, odečtem vodoměru a pohonem oběhového čerpadla.

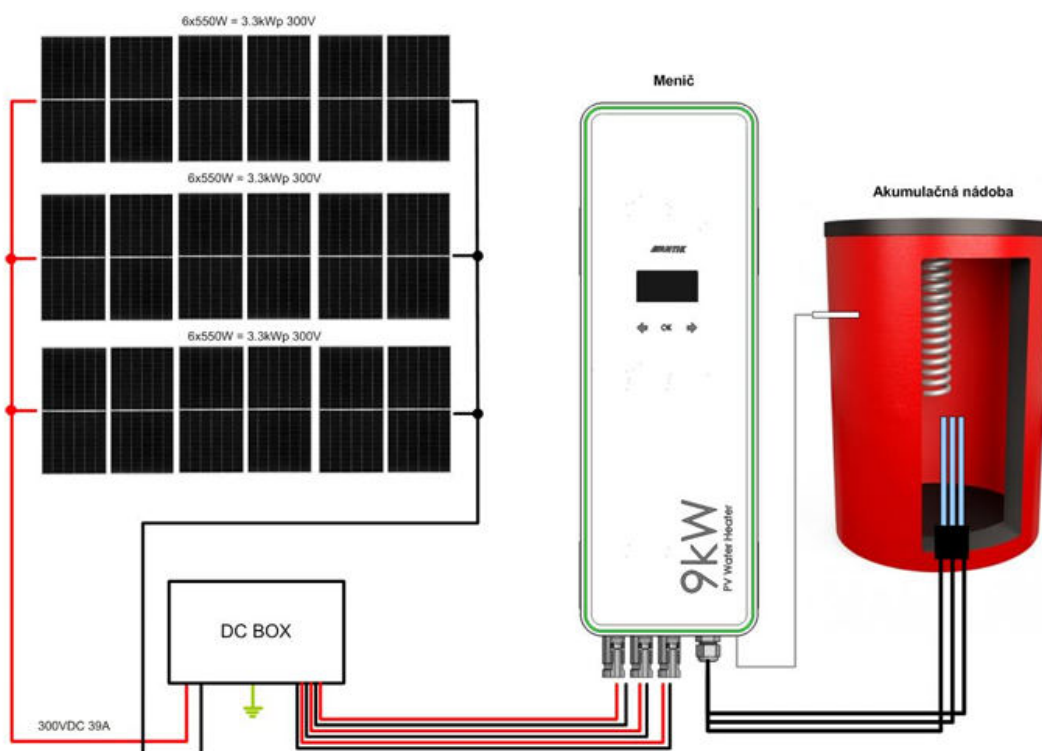

Základní blokové schéma samostatné jednotky


**Zařízení obsahuje MPPT převodník, který převádí vstupní stejnosměrné napětí na výstupní střídavé napětí s frekvencí 50Hz, což je nezbytné ze tří důvodů:**

- Ochrana termostatu topného tělesa před spálením kontaktů elektrickým obloukem při odpojování zátěže, kterou protéká stejnosměrný proud
- Prevence elektrolýzy vody v případě nedokonalé izolace topného tělesa
- Algoritmus MPPT zároveň maximalizuje proudový výkon panelů

**Kromě těchto základních výhod má zařízení následující další funkce:**

- Vzdálené monitorování přes WiFi síť a aplikaci Antik Smart Home
- Vzdálené sledování teploty vody v kotli
- Přehledné uživatelské rozhraní


Pokud je požadavek na dodávku vyššího tepelného výkonu než 9 kW, lze propojit několik 9kW střídačů a vytvořit jeden systém. V tomto případě se výkon měničů sčítá, což umožňuje dodávat do zásobníků požadovaný vyšší výkon. V tomto případě jsou střídače připojeny k řídicí a komunikační jednotce, která zajišťuje dohled nad systémem ze serveru, ovládání měničů, ovládání servoventilů, odečty vodoměrů a řízení oběhových čerpadel na základě teplot v jednotlivých bodech systému.

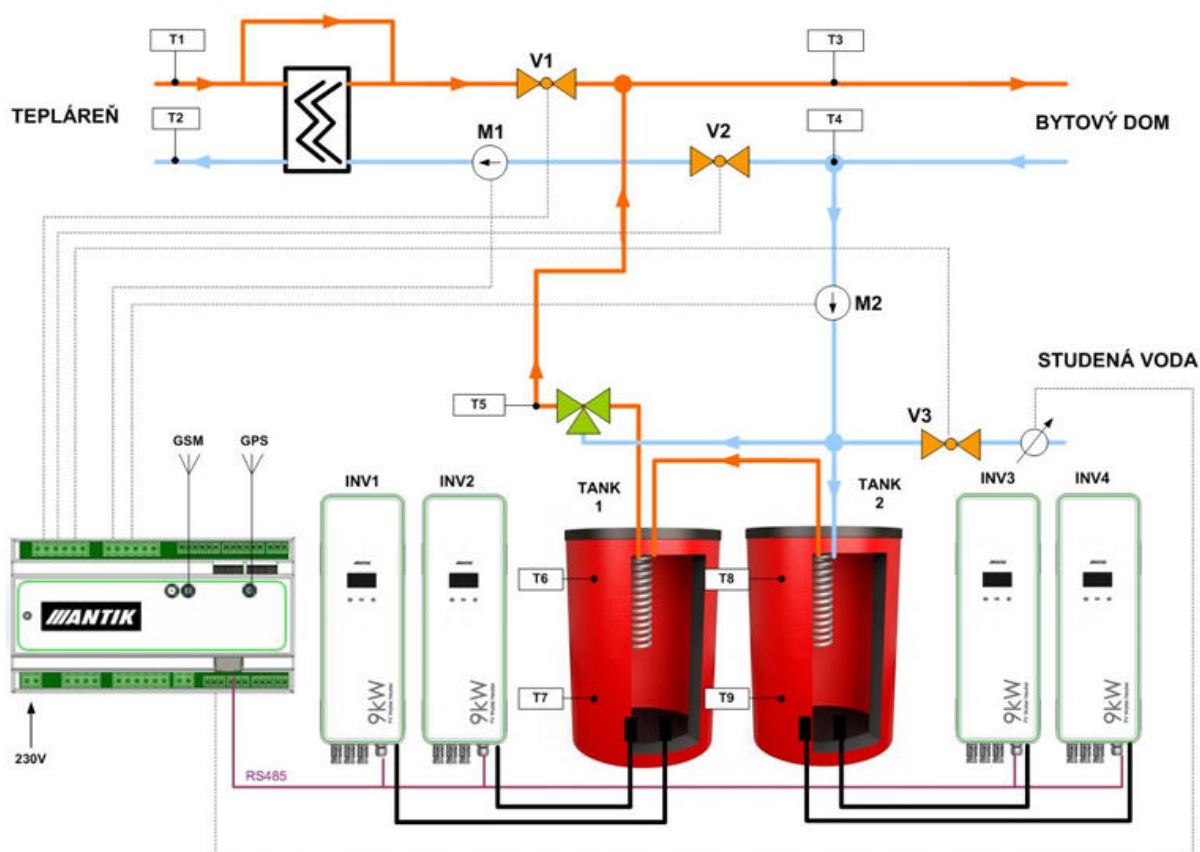


Elektroinstalace 4 jednotek ohřevu vody v bytovém domě

## Montáž

Pro montáž zvolte umístění v blízkosti elektrického kotle tak, aby vodiče k topné spirále byly co nejkratší. Fotovoltaický střídač se během provozu mírně zahřívá, proto dodržujte minimální vzdálenosti od okolních předmětů, stěn a stropů, abyste zajistili co nejlepší cirkulaci vzduchu. Doporučená vzdálenost mezi více střídači a stěnami je minimálně 500 mm, vzdálenost od stropu je 1000 mm. Střídač doporučujeme nainstalovat 150 mm nad kabelovou lištou.

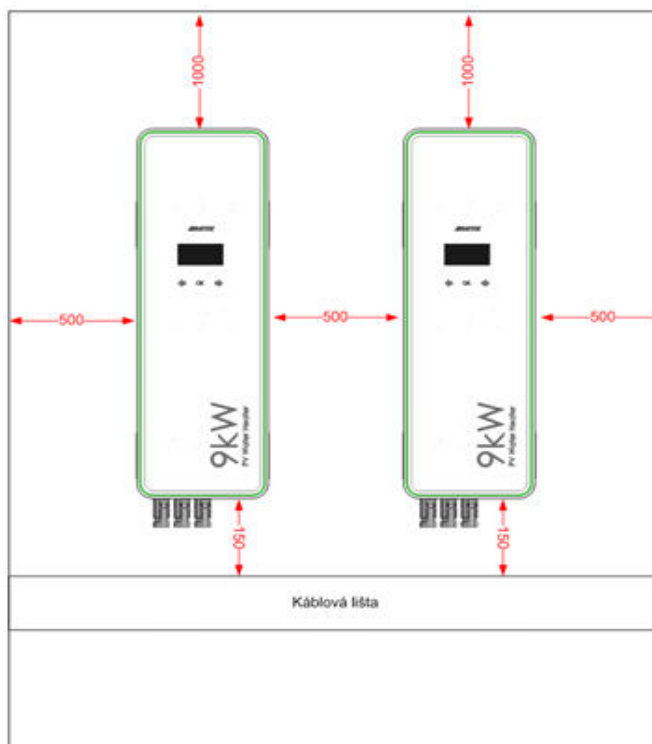

Odstraňte horní nástěnný držák ze zadní části zařízení a umístěte jej na požadované místo. Označte polohu otvorů tužkou. Poté vyvrtejte dva otvory pro 8mm hmoždinky.

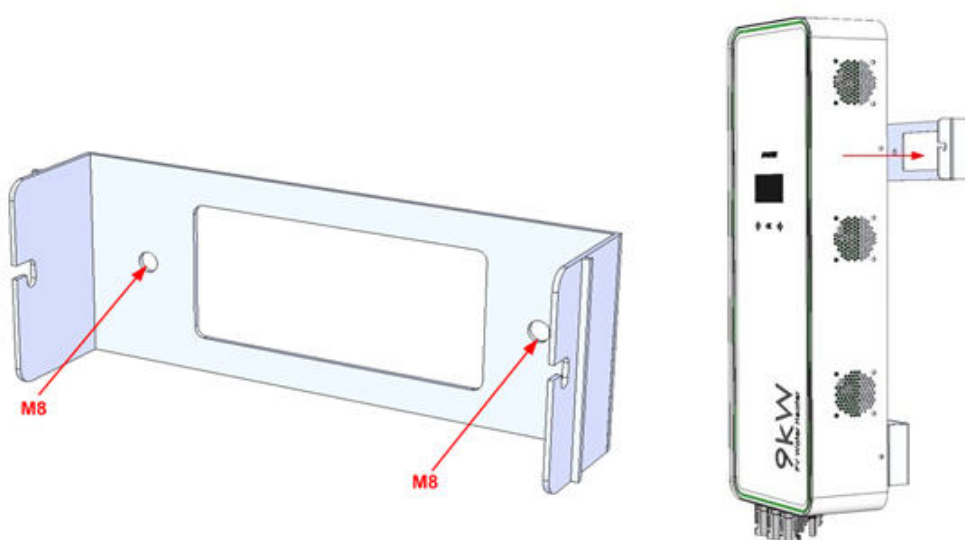


Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky, poté připevněte držák a připevněte jej ke stěně pomocí šroubů 6x60mm. Poté nainstalujte střídač na konzoli. Spodní držák je pevně připevněn ke střídači a slouží pouze jako vzdálenost od stěny.

## Konektory a ovládání

### Popis konektoru

1. Vstup + z FV panelů
2. Vstup – z FV panelů
3. Vstup 230 V AC ze sítě
4. Výstup do topných těles
5. Teplotní senzory a RS485 linka

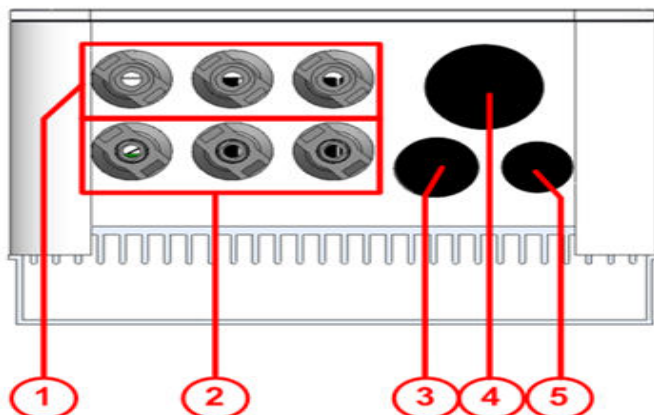

### Vstup 230V AC ze sítě

Tento vstup slouží k napájení elektroniky střídače po dobu 24 hodin, díky čemuž je zařízení připojeno k provozu i v noci. Součástí dodávky je konektor SD20-3 s kabelem 3x1,5mm.


1. L – Fáze (hnědý vodič)
2. N – nulový vodič (modrý vodič)
3. PE vodič (žluto-zelený vodič)



### Výstup do topných těles

Součástí dodávky je konektor SD28-7 s kabelem 7x2,5mm a délkou 1m s odříznutými volnými konci vodičů. Pro připojení topných těles použijte wago svorky na DIN liště.

1. Topné těleso 3 – L fáze (černá)
2. Topné těleso 3 – N nulový vodič (modrá)
3. Topné těleso 2 – L fáze (červená)
4. Topné těleso 2 – N nulový vodič (zelená)
5. Topné těleso 1 – L fáze (šedá)
6. Topné těleso 1 – N nulový vodič (bílá)
7. Společný PE vodič (žlutozelený kabel)

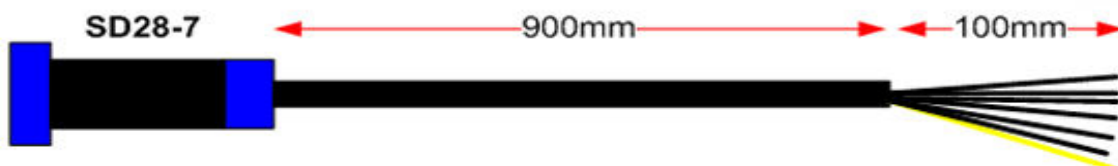


## Teplotní senzory a RS485 linka

Součástí dodávky je konektor M16-8 s kabelem 8x0,3mm a délkou 1m s odstraněnými volnými konci vodičů. Pro připojení senzorů použijte svorky wago. Referenční teplotní čidlo pro střídač a aplikaci je teplotní čidlo 2




1. RS485 A
2. RS485 B
3. Teplotní čidlo 1 +
4. Teplotní čidlo 1 -
5. Teplotní čidlo 2 +
6. Teplotní čidlo 2 -
7. Teplotní čidlo 3 +
8. Teplotní čidlo 3 -

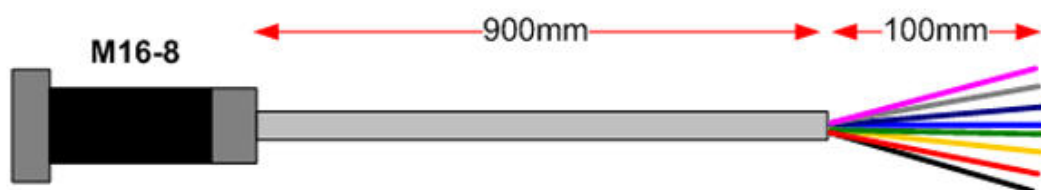

## Doporučené umístění komponentů

Doporučujeme nainstalovat zařízení v interiéru, ve větrané místnosti a co nejblíže zásobníku TUV.

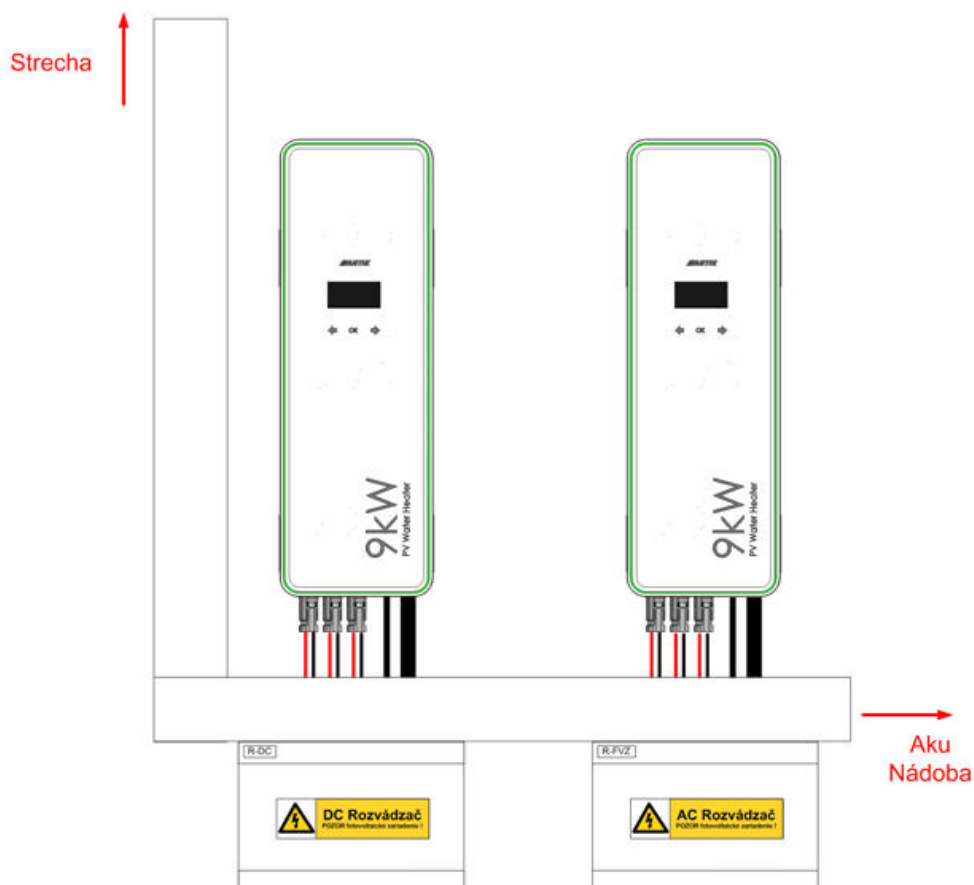

## Zapojení.

Zařízení využívá sériově-paralelní kombinaci fotovoltaických panelů pro minimalizaci počtu vodičů mezi střechou a technickou místností.



**Vodiče z fotovoltaických panelů musí být dimenzovány na proud 40A, je nutné použít vodiče o průřezu minimálně 16mm<sup>2</sup>.**


Před měnič je nutné připojit DC rozvaděč, který obsahuje pojistkový odpojovač a přepětovou ochranu. U stejnosměrného rozvaděče jsou kladné a záporné póly panelů rozděleny na jednotlivé vstupy do střídače na svorkách, protože konektory MC4 jsou určeny pouze pro proud 16A.

Přiložený kabel s volnými konci se používá k výstupu střídače, ke kterému jsou připojeny samotné topné tělesa. Připojení by mělo být provedeno pomocí wago svorek na DIN liště.



**Topné elementy nesmí mít společný N-vodič, každý element musí být připojen ke střídači dvěma samostatnými vodiči o průřezu minimálně 2,5mm<sup>2</sup>.**

Napájecí zdroj je vhodné připojit ke střídači přes jistič B6. Měnič má 3 teplotní čidla, z nichž alespoň jedno musí být vloženo do jímky akumulární nádoby. Další dva senzory jsou volitelné a lze je použít v jiné části instalace. Linka RS485 je volitelná.

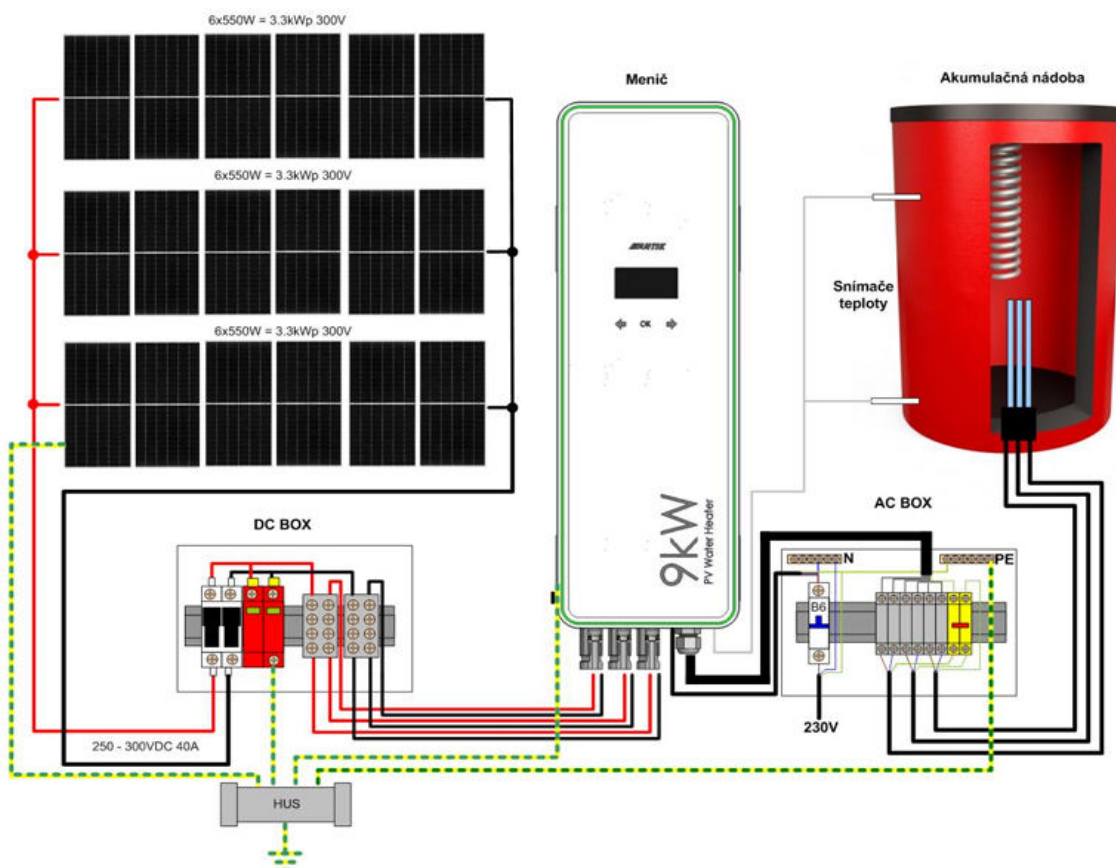

## Fotovoltaické panely


Pro výběr počtu panelů je kromě jejich výkonu důležité přiblížit se hodnotě 230 V DC na výstupu panelů při plném zatížení. Doporučený počet panelů je pro dosažení maximálního výkonu:

| Typ panelu     | Maximální výkon zostavy |
|----------------|-------------------------|
| 3P x 6S x 550W | 9000W                   |
| 3P x 6S x 450W | 8100W                   |
| 3P x 6S x 400W | 8400W                   |

## Ovládací prvky a nabídky




### Popis ovládacích prvků

1. LED indikátor provozního stavu
2. Dotykové klávesy
3. Grafický OLED displej

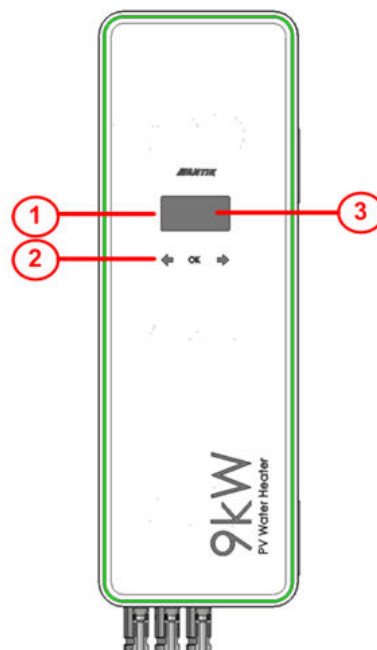

### Menu


Menu zařízení obsahuje 5 obrazovek. Po 30 sekundách se displej sám vypne a menu se nastaví na základní obrazovku - 1.Stav systému. Pohyb mezi obrazovkami je možný pomocí kláves se šipkami vpravo a vlevo .

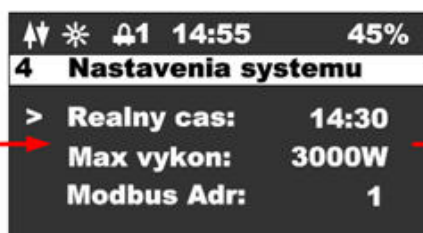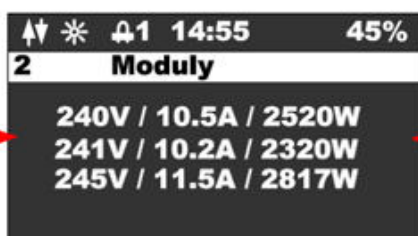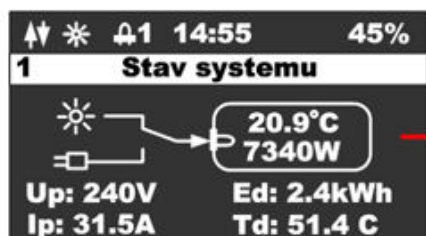

## Obrazovka – Návod k obsluze stavu systému

Když stisknete libovolnou klávesu, zobrazí se hlavní obrazovka zařízení. Aby se OLED displej šetřil, displej se vypne každých 60 sekund po posledním stisku klávesy.


1. Stav WiFi modulu
2. Ikona označující přítomnost panelů
3. Ikona indikující zapnutí topení a číslo výstupu
4. Aktuální čas
5. Interní PWM řízení procenta
6. Název zobrazené obrazovky
7. Stav spínače toku energie
8. Teplota vody a proudový výkon
9. Napětí panelu
10. Panelový proud
11. Denní výroba energie
12. Teplota měniče

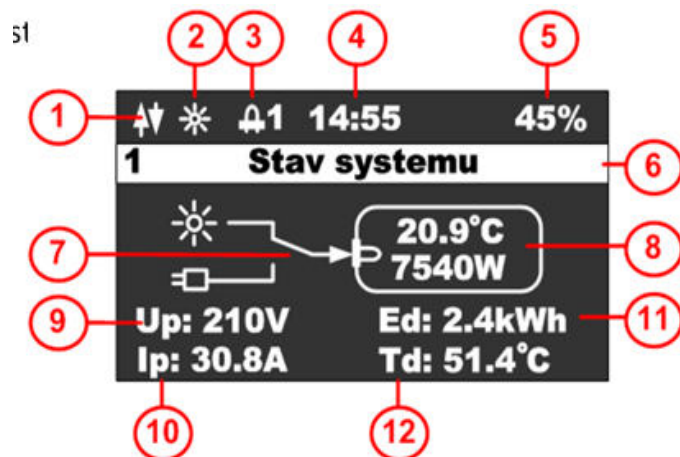

## Obrazovka - Moduly

Tato obrazovka se používá k zobrazení napětí, proudu a výkonu ze tří interních 3kW měničů uvnitř jednotky:

1. Stavový řádek
2. Modul 1 Napětí / Proud / Výkon
3. Modul 2 Napětí / Proud / Výkon
4. Modul 3 Napětí / Proud / Výkon

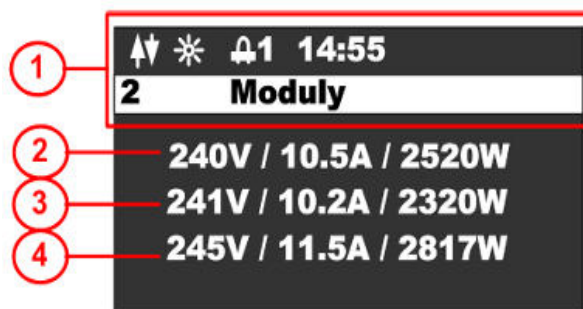

## Obrazovka - Teplota vody


Tato obrazovka slouží k nastavení sledování požadovaných teplot vody v bojleru:

1. Stavový řádek
2. Teplota vody ve fotovoltickém režimu



## Obrazovka – Nastavení systému

1. Stavový řádek s názvem obrazovky
2. Reálný čas
3. Omezení výkonu jednoho modulu
4. Komunikační adresa na RS485

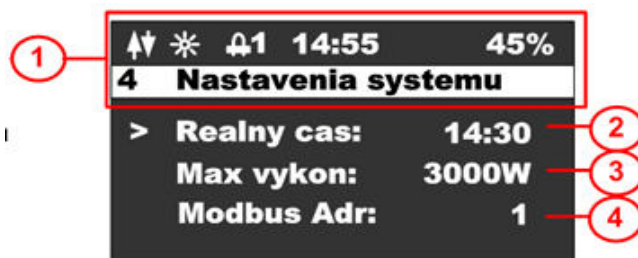

## Obrazovka – Akce

Stisknutím klávesy  se zobrazí obrazovka akce. Tato obrazovka se používá k provádění základních činností měniče.

Stisknutím klávesy  se menu přepne zpět na konfigurační obrazovku.



Stisknutím klávesy **OK** se zobrazí kurzor na aktuálním řádku, klávesami   můžete změnit hodnotu na odpovídajícím řádku a dalším stisknutím tlačítka **OK** provést vybranou akci.

Opakovaným stisknutím kurzor odstraníte. Poté je možné se vrátit do základního menu.

1. Stavový řádek s názvem obrazovky
2. Možnosti resetu WiFi, EZ (snadný režim - Android) a AP (režim přístupového bodu - Apple).
3. Zapněte střídač, možnosti ANO, NE
4. Energetický reset, možnosti ANO, NE

Reset WiFi: v případě, že zařízení není spárováno a ve stavovém řádku nesvítí ani jedna ze dvou možností párování Režim EZ – písmeno P, nebo režim AP – písmeno A, je třeba provést reset wifi. Při resetování vyberte jednu z možností. U iOS zařízení s OS verze 16 a vyšší je nutné zvolit AP režim, protože Apple přestal EZ mode podporovat. U zařízení se systémem Android lze režim EZ zachovat. Pokud je zařízení v režimu párování, zobrazí se ve stavovém řádku indikace odpovídajícího režimu párování.

## Aktivní chlazení a ochrana proti přehřátí a zkratu

Zařízení obsahuje ventilátor, jehož otáčky jsou regulovány v závislosti na vnitřní teplotě zařízení. Když vnitřní teplota překročí 60 stupňů Celsia, střídač začne snižovat výstupní výkon, čímž zabrání dalšímu přehřátí.

### Ovládání ventilátoru:


- Teplota nižší než 40 stupňů Celsia – ventilátor je stacionární
- Teplota v rozmezí 40-60 stupňů Celsia – regulace otáček ventilátoru 0 až 100%
- Teplota nad 60 stupňů Celsia – plné otáčky ventilátoru a odečtení výkonu měniče

### Zařízení dále obsahuje následující ochrany:

- Ochrana proti zkratu na výstupu střídače – okamžité vypnutí, 3x pokus o restart a následné trvalé odpojení
- Ochrana DC a AC vstupu pojistkami 3x16A

## Monitorování teploty vody

Zařízení zajišťuje, že je sledována správná teplota vody v kotli podle vašeho nastavení. Je možné použít čistě solární režim nebo režim se zálohou ze sítě 230V, v případě, že voda v bojleru není dostatečně ohřívána. Voda se bude ohřívát pouze přes den a to na teplotu podle parametru zvaného "Fotovoltika" (nebo do přerušení termostatem kotle).

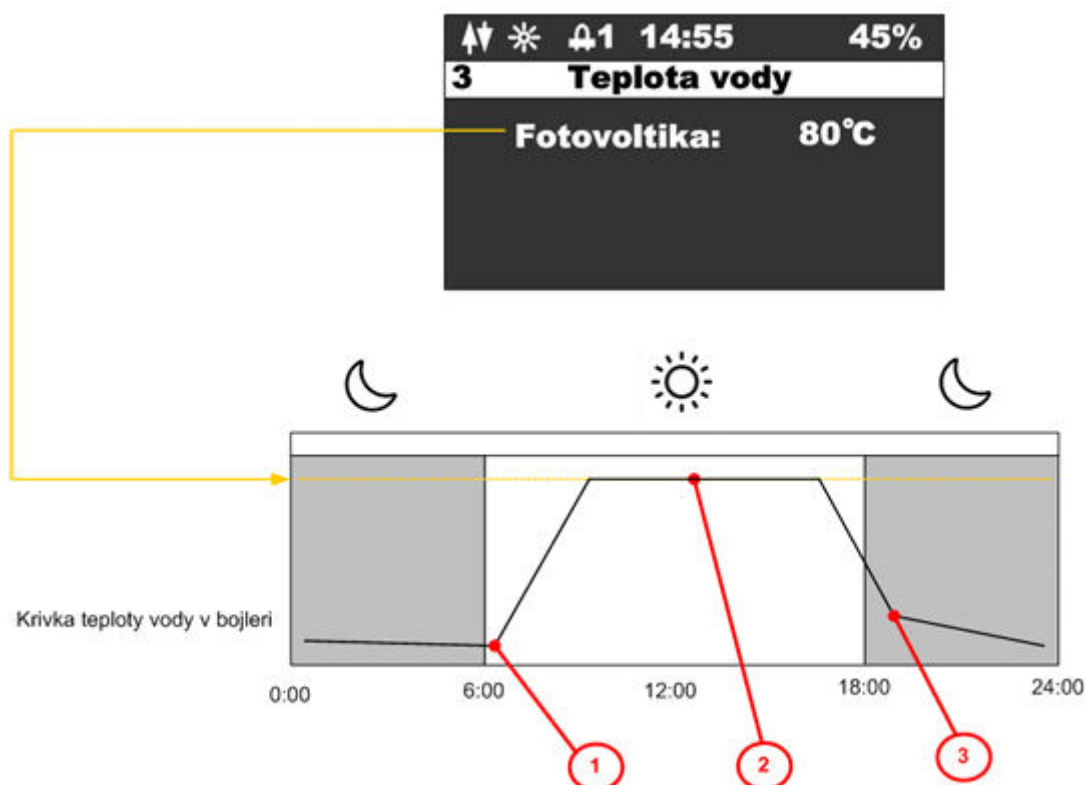

## Párování

### Režim EZ

Proved'te reset wifi modulu z nabídky zařízení a ujistěte že je ve stavovém řádku zobrazeno písmeno **"P"**:



se,

Otevřete aplikaci "ANTIK Smart Home".



V pravém horním rohu vyberte možnost "přidat nové zařízení":



V seznamu zařízení vyberte "Antik Photovoltaic ohrev vody" a následně postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci.



Úspěšně spárované zařízení je indikováno ikonou obousměrné komunikace se serverem.



Pokud vidíte ikonu s anténou a křížem, je problém se signálem WiFi.

Zkontrolujte zapnutí a umístění WiFi routeru.



## Režim AP

Proved'te reset wifi modulu z nabídky zařízení a ujistěte se, že je ve stavovém řádku zobrazeno písmeno "A"



Otevřete aplikaci "ANTIK Smart Home"



V pravém horním rohu vyberte možnost "přidat nové zařízení":



Ze seznamu zařízení vyberte "Ostatní (Wi-Fi)"



V následující obrazovce změňte režim párování na "Režim AP". Aplikace vás poté vyzve k připojení k WiFi síti vytvořené střídačem. Po připojení k jeho síti bude vše ostatní provedeno automaticky.



Úspěšně spárované zařízení je indikováno ikonou obousměrné komunikace se serverem.



Pokud vidíte ikonu s anténou a křížem, je problém se signálem WiFi. Zkontrolujte zapnutí a umístění WiFi routeru.



## Mobilní aplikace

S mobilní aplikací ANTIK Smart Home je možné:

### Monitorované veličiny:

- Okamžité hodnoty napětí panelu, proudu a výkonu
- Teplota vody v kotli / akumulární nádrži Teplota zařízení
- Denní vyrobená energie
- Celková vyrobená energie
- Graf výkonu a teploty vody s roční historií
- Aktuální režim provozu (sít', solární, vypnuto)

### Nastavené veličiny:


- Mezní maximální výkon
- Nastavte požadovanou teplotu vody z fotovoltaiky
- Nastavte teplotu vody pro zálohu
- Nastavte čas pro přepnutí topení na záložní
- Nastavení doby zálohování Zapnutí / Vypnutí

### Automatizace:

- Vytvářejte automatické akce na základě hodnot jednotlivých veličin a ovládejte další zařízení v domácnosti (patice, žárovky atd.)

### Servis:

- Sdílení zařízení s jiným uživatelem
- Vzdálená aktualizace firmwaru

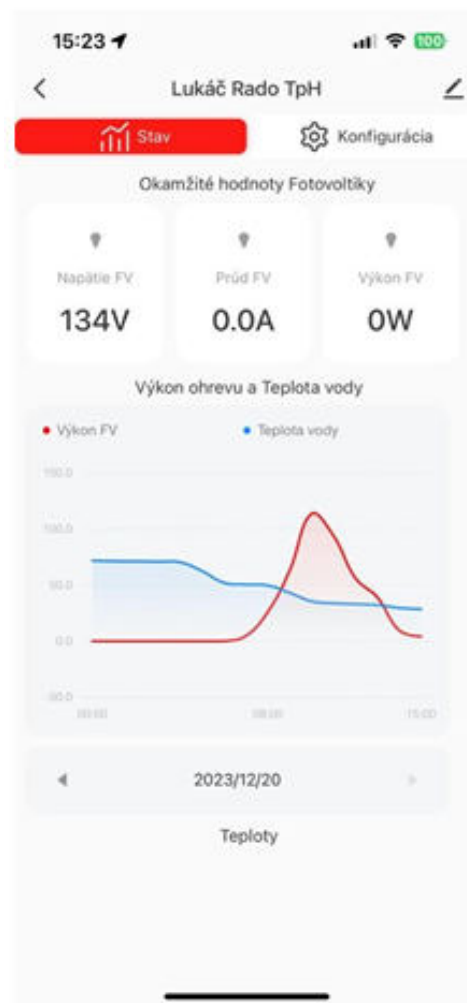

## Ohřev teplé vody jako systém

Pokud je požadavek na dodávku vyššího tepelného výkonu než 9 kW, lze propojit několik 9kW střídačů a vytvořit jeden systém. V tomto případě se výkon měničů sčítá, což umožňuje dodávat do zásobníků požadovaný vyšší výkon. V tomto případě jsou měniče připojeny k řídicí a komunikační jednotce, která zajišťuje dohled nad systémem ze serveru, ovládání měničů, ovládání servoventilů, odečty vodoměrů a řízení oběhových čerpadel na základě teplot v jednotlivých bodech systému.


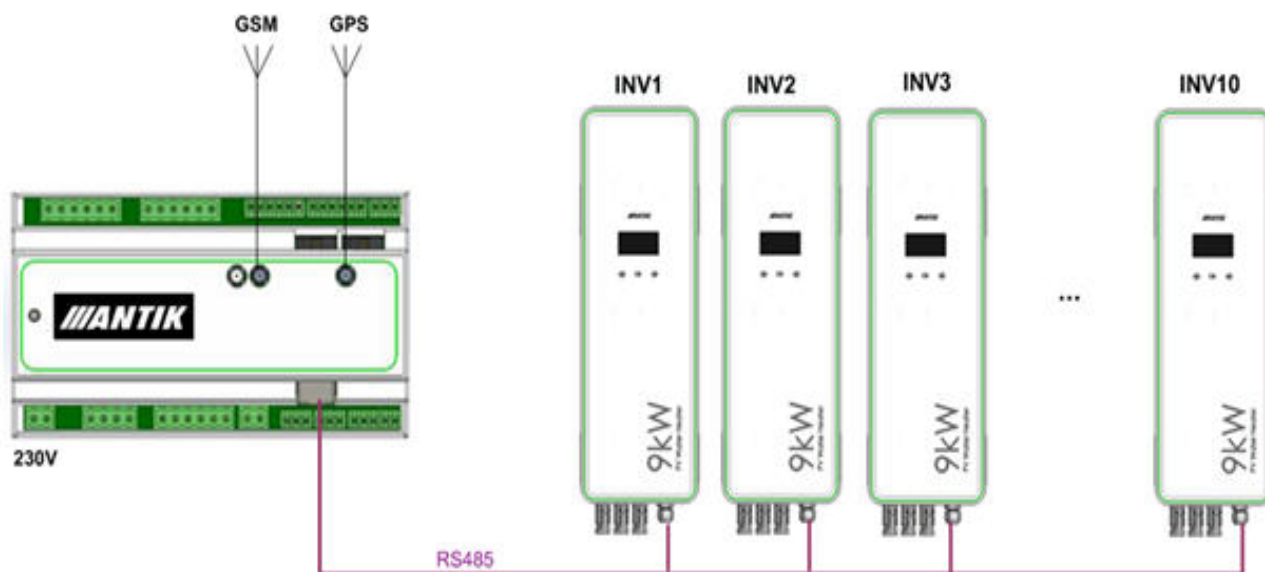


Schéma připojení sběrnice RS485 k řídicí jednotce

## Adresování


Jednotlivé měniče sestavy musí mít jinou komunikační adresu Modbus, kterou lze nastavit přes menu měniče na obrazovce č. 4. Celkem systém podporuje až 10 střídačů.

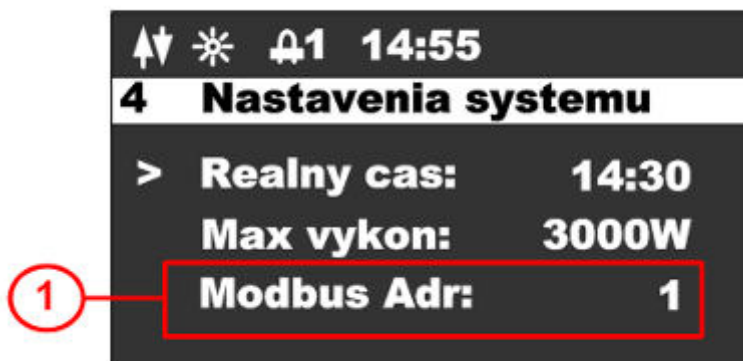

Nastavení komunikační adresy měniče

## Řídící a komunikační jednotka

Pokud je řídicí jednotka použita, zajišťuje komunikaci s nadřazeným serverem prostřednictvím GSM spojení. Je tedy nutné do jednotky vložit aktivovanou SIM kartu s datovým programem. Pokud je připojena GPS anténa, jednotka bude přenášet i svou polohu.

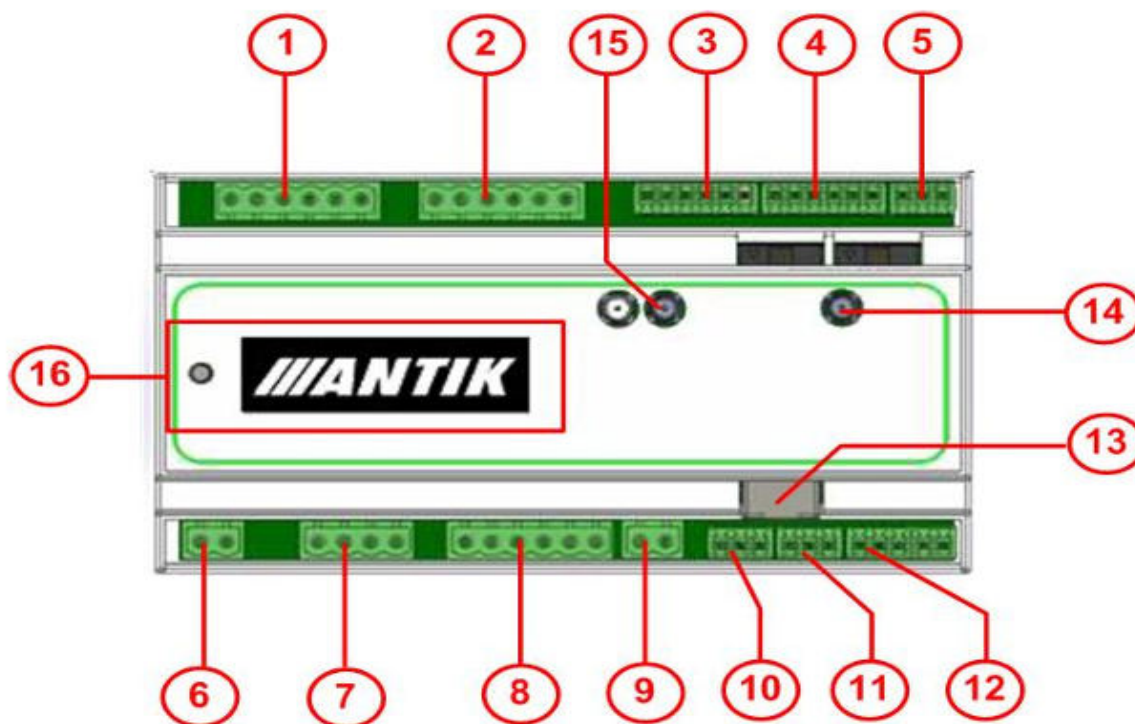

- 1** – Výstup 1 až 3 - 3x spínaný výstup 230V / 16A – ovládání servoventilu a další
- 2** – Výstup 4 až 6 - 3x spínaný výstup 230V / 16A – ovládání servoventilu a další
- 3** – 3x Analogový vstup 0 – 50V – připojení analogového čidla
- 4** – 3x výstup 12V s PWM ovládáním – LED osvětlení, SSR relé
- 5** – komunikační linka RS232
- 6** – Napájení modulu a výkonových výstupů 230V / 16A
- 7** – 3 fázové měření – napěťové vstupy – funkce 3 fázového elektroměru
- 8** – 3 fázové měření – proud vstupy – funkce 3 fázového elektroměru
- 9** – výstup 7 – 1x spínaný výstup 230V / 16A – ovládání oběhového čerpadla a další
- 10** – pulzní vstup 1 – pro připojení pulzních výstupů vodoměru
- 11** – pulzní vstup 2 – pro připojení pulzních výstupů vodoměru
- 12** – pulzní vstup 3 – pro připojení pulzních výstupů vodoměru
- 13** – linka RS485 s protokolem MODBUS (master)
- 14** – GPS anténa
- 15** – GSM anténa
- 16** – OLED displej a přepínací tlačítko obrazovky

## Příklad použití pro fotovoltaické vytápění v bytovém domě

Řídicí jednotka snímá data ze 4 měničů pro ohřev vody o výkonu 9 kW, které zajišťují i detekci teplot vody v akumulačních nádržích a dalších místech na potrubí. Řídicí jednotka ovládá ventily a oběhová čerpadla na základě teplot a spíná tak trasu TUV. Současně je sledována spotřeba studené vody z vodoměru.


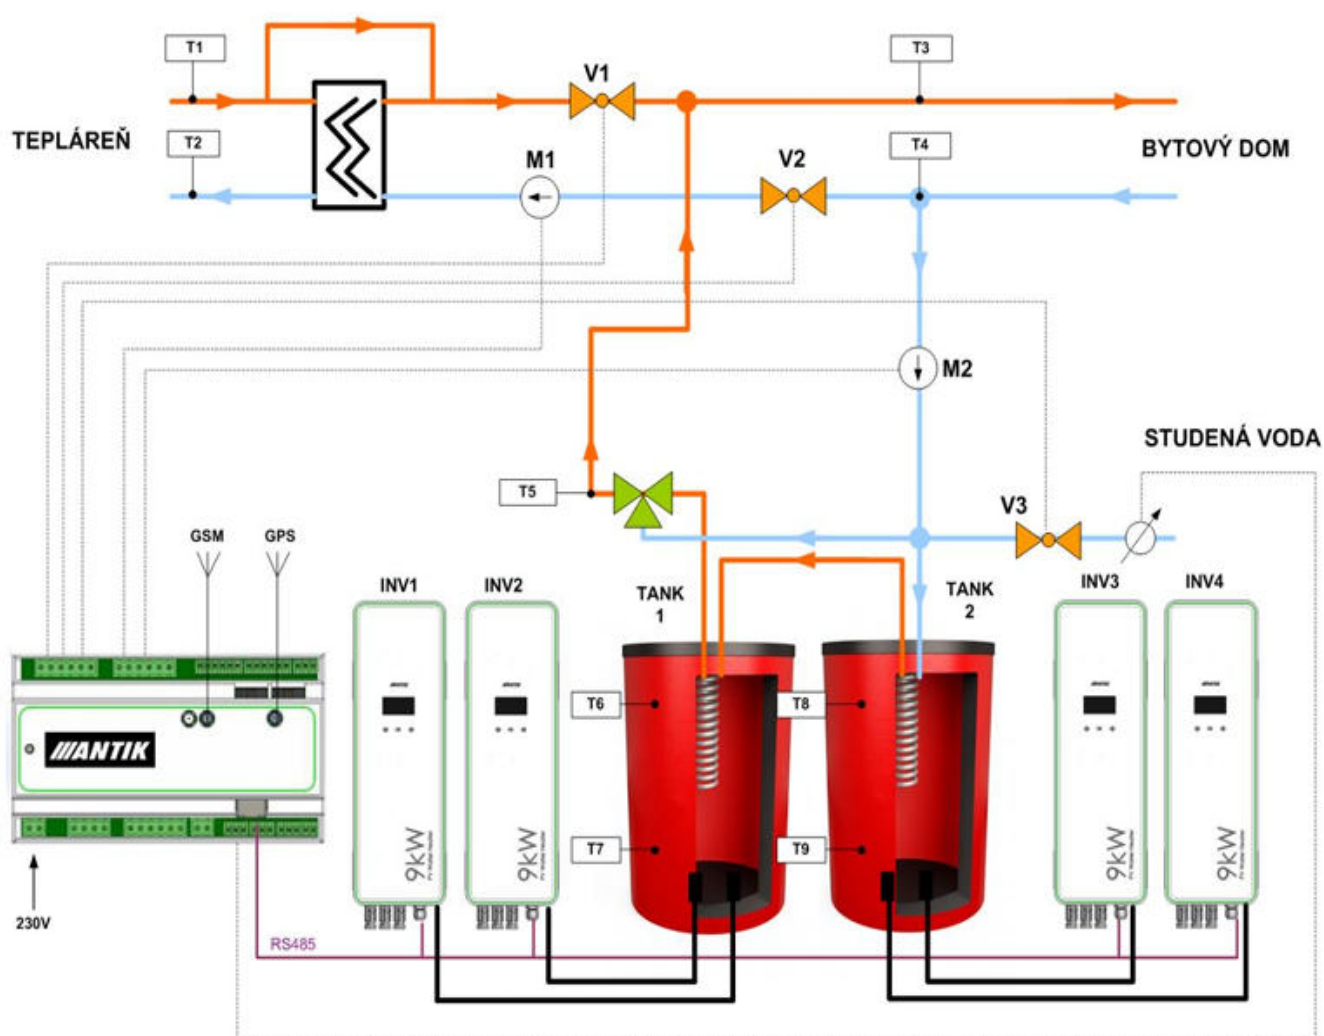


Schéma zapojení ohřevu vody pro bytový dům


## Technické parametry - 9kW měnič

| Technické parametre   |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC vstup              | 230VAC, max. 6A                                                                               |
| DC vstup              | 3x 0-400VDC, max.16A                                                                          |
| AC výstupy            | 0 – 250VAC 50Hz<br>obdĺžníkový priebeh (modifikovaný sínus)<br>vhodné len pre odporovú záťaž! |
| MPPT menič            | Maximálny výkon 3x3000W                                                                       |
| Užívateľské rozhranie | 2.5" OLED displej, dotykové tlačidlá                                                          |
| Komunikačné rozhrania | WiFi – Prepojenie na ANTIK Smart Home                                                         |
| Rozmery a hmotnosť    | 480x160x80mm<br>4kg                                                                           |
| Spôsob montáže        | Nástenná montáž pomocou pribalenej konzoly                                                    |
| Prevádzková teplota   | -20 až +60°C                                                                                  |
| Prevedenie            | IP31                                                                                          |

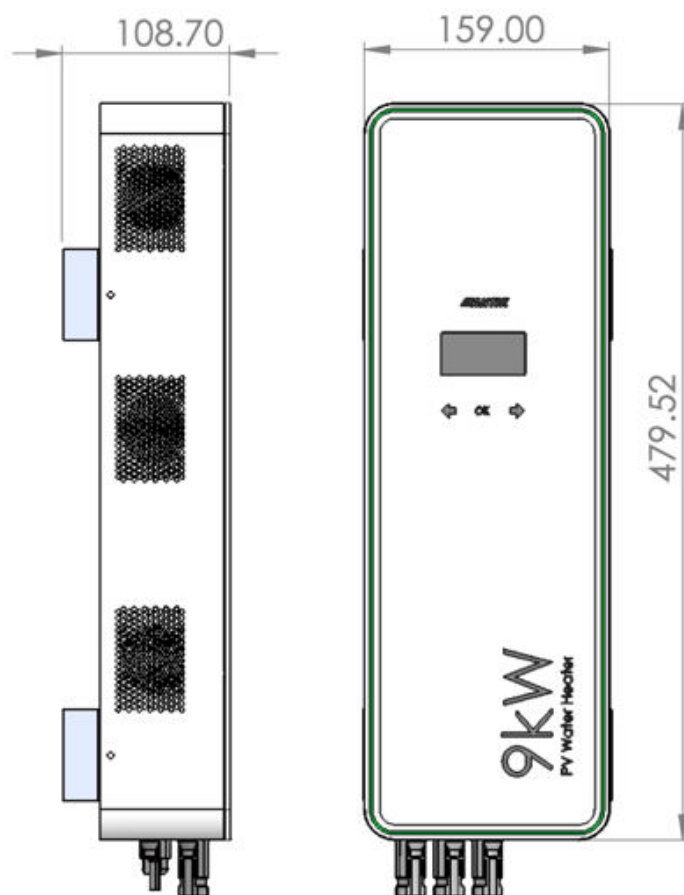

## Technické parametry - Řídící a komunikační jednotka

| Technické parametre              |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC vstup                         | 230VAC, max. 16A                                                                                                                                  |
| Výkonové relé výstupy            | 7x 230VAC / 16A<br>celkový příkon na všech výstupech do 3.6kW                                                                                     |
| 12V PWM výstupy                  | 3x 12V PWM výstup 0 – 100%<br>Maximálne zaťaženie 1A / výstup <ul style="list-style-type: none"><li>- LED osvetlenie</li><li>- SSR Relé</li></ul> |
| Impulzné vstupy                  | 3x impulzný vstup pre pasívny kontakt                                                                                                             |
| Analógové vstupy                 | 3x analogový vstup 0 – 50V                                                                                                                        |
| 3 Fázový nepriamy elektromer     | 1x kompletný 3 fázový nepriamy elektromer                                                                                                         |
| Užívateľské rozhranie            | 2.5" OLED displej<br>1x mechanické tlačidlo                                                                                                       |
| Komínikačné rozhrania            | RS485 – protokol MODBUS<br>RS232 – pomocná sériová linka                                                                                          |
| Bezdrôtové komunikačné rozhrania | GSM 2G/3G/4G<br>GNSS pre lokalizáciu<br>LoRaWAN – voliteľné<br>WiFi - voliteľné                                                                   |
| Rozmery a hmotnosť               | 8 modulov na DIN lištu<br>0.5kg                                                                                                                   |
| Spôsob montáže                   | DIN lišta                                                                                                                                         |
| Prevádzková teplota              | -20 až +60°C                                                                                                                                      |
| Prevedenie                       | IP31                                                                                                                                              |

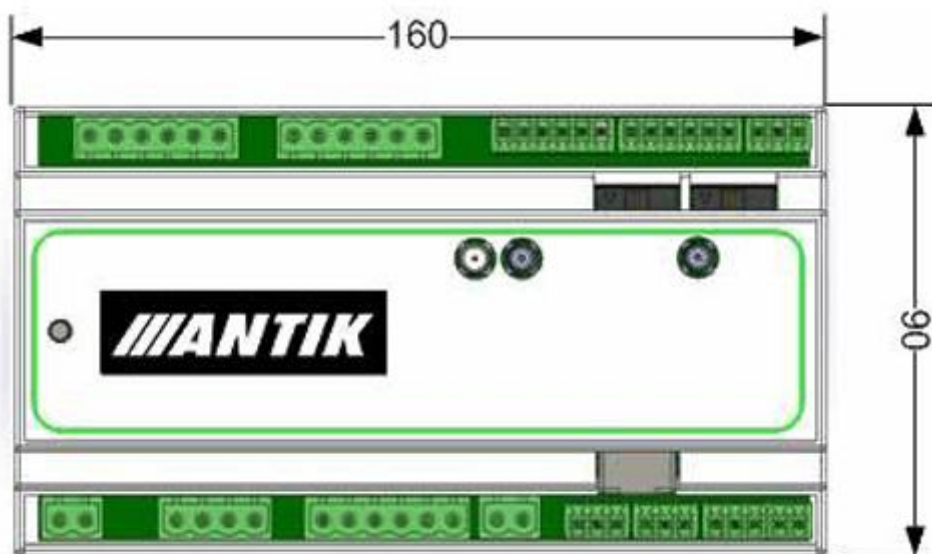

**Distributor v České republice:****PRESTIGE ENERGY s.r.o.**

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 -  
Vinohrady    Tel. +420 605 954 844  
e-mail: [info@prestige-energy.cz](mailto:info@prestige-energy.cz)  
[www.prestige-energy.cz](http://www.prestige-energy.cz)

**Technická podpora, servis, reklamace****Tel.+420 605 954 844**

Vyplňte formulář na stránkách [www.prestige-energy.cz](http://www.prestige-energy.cz) nebo svůj dotaz napište na e-mail:  
**[podpora@prestige-energy.cz](mailto:podpora@prestige-energy.cz)**

**Reklamace**

Naše společnost poskytuje na střídač záruku 24 měsíců ode dne prodeje.  
Pokud kupující považuje zboží za vadné, je povinen to oznámit prodávajícímu zasláním reklamačního formuláře. Každou reklamaci je prodávající povinen vyřídit ve lhůtě 30 dnů, a to buď tak, že kupujícímu zboží vymění za nové nebo v této lhůtě zboží opraví a takto vyměněné nebo opravené zboží předá kupujícímu.

**Reklamační formulář**

Reklamační formulář vyplňte na webových stránkách **[www.prestige-energy.cz](http://www.prestige-energy.cz)**  
K vyplněnému formuláři, prosím přidejte fotky instalace, připojení, zapojeného zboží s okolím, chybovou zprávu, případně napětí. Při předání zboží k reklamaci nám prosím zašlete kompletní obsah balení zboží.

**reTELA**

### Informace pro spotřebitele

Uvedený symbol na výrobku, obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být likvidovaný společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a pomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místních úřadů nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Balení obsahuje:



